


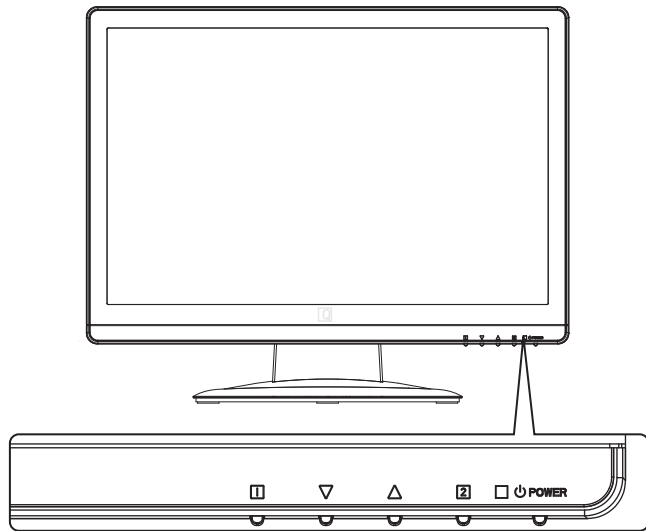



Vorderansicht • Vue de face • Vista davanti •



Den Neigungswinkel regulieren

• Régler l'angle d'inclinaison

• Regolare l'angolo di inclinazione

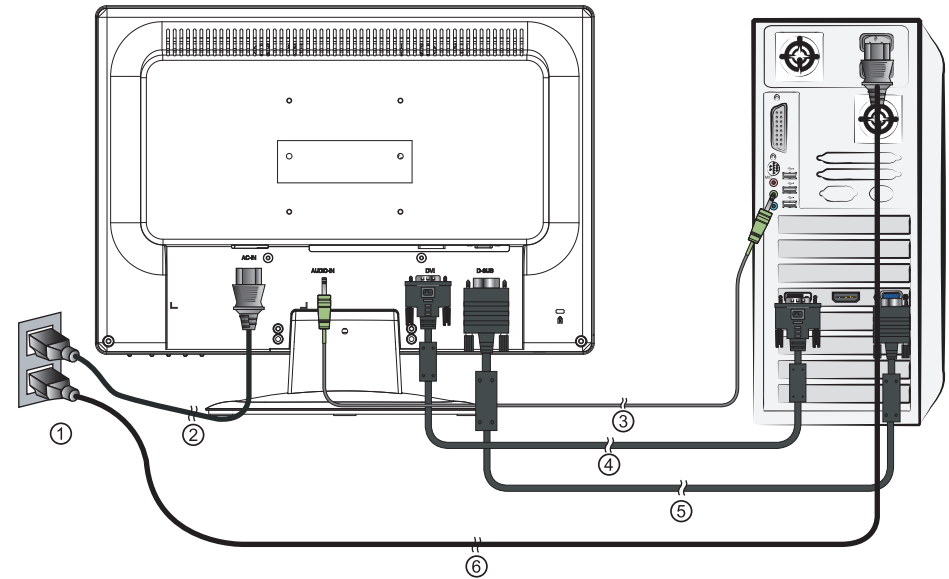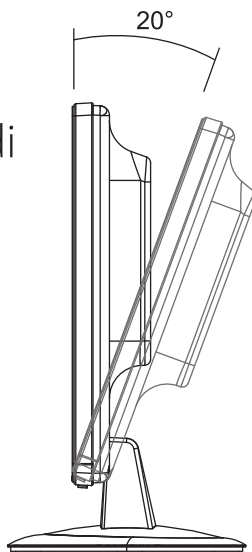

- 1 AC Aus (Wandsteckdose) / sortie AC (socle fixe) / uscita AC (presa alla parete)
- 2 AC In / entrée AC / entrada AC
- 3 Audiokabel / câble audio / cavo audio
- 4 DVI Kabel / câble DVI / cavo DVI
- 5 VGA Kabel / câble VGA / cavo VGA
- 6 Computer Stromkabel / câble d'alimentation électrique de l'ordinateur / cavo alimentazione computer